


## Монтаж водосточной системы круглого сечения

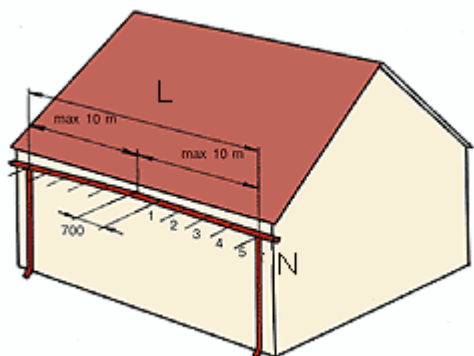



Отметьте на нижней доске обрешетки места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами:

Если шаг стропил стандартный (800-1000 мм.), то держатели желоба крепятся через обрешетку на стропила и один держатель на обрешетку между стропил.


Если шаг стропил отличается от стандартного, то держатели желоба устанавливаются на расстоянии 400 - 500 мм. друг от друга, по возможности попадая через обрешетку в стропила.

На один стояк должно приходиться не более 10 м. желоба.

Пронумеруйте держатели от середины желоба к водосточной трубе. Определив общий уклон желоба из расчета 5 мм на 1 м., отметьте на каждом держателе место загиба.

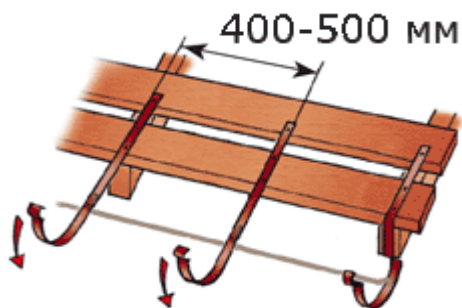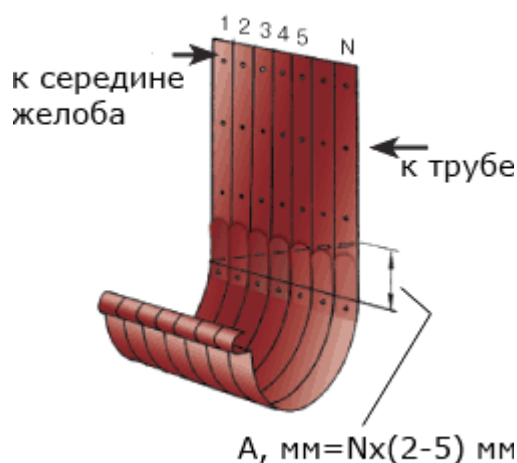


Прикрепите первый и последний держатели и отогните их вниз, натяните между ними шнур. Прикрепив остальные держатели, отогните их так, чтобы они касались шнура.


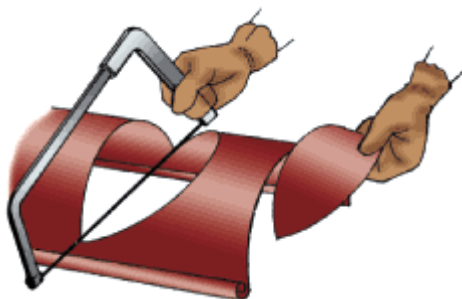


При необходимости, отпилите желоб до необходимой длины, используя ножовку по металлу. Отметьте на желобе и вырежьте V-образное отверстие шириной 100 мм под выпускную воронку. Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной трубы 150 мм.


Заведите передний край воронки под внешний загиб желоба. Плотно прижмите воронку к желобу и зафиксируйте её, загнув резной фланец воронки на заднюю кромку желоба.

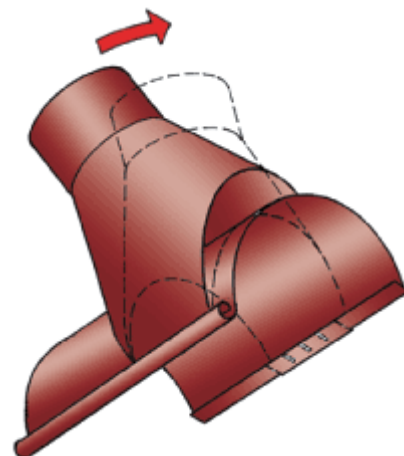


Установите на торец желоба заглушку.

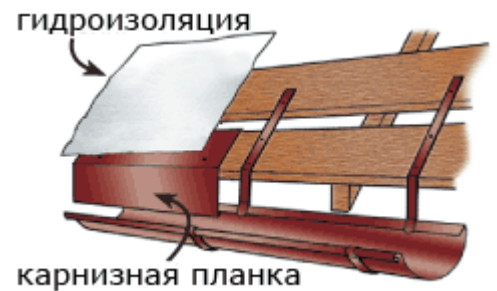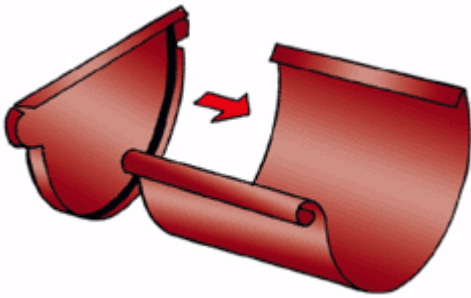

Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку, её нижний край должен перекрывать край желоба, а подкровельную гидроизоляционную плёнку выведите поверх карнизной планки, чтобы обеспечить сток конденсата с пленки в желоб.

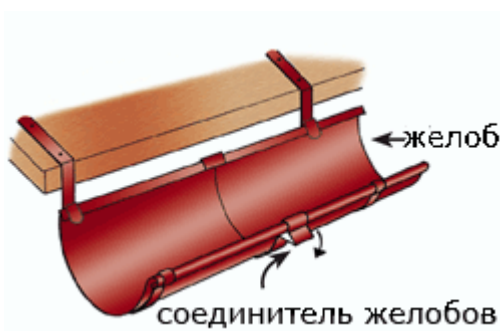


При соединении желобов между собой и с углами желоба вставьте их друг в друга с нахлёстом в 25-30 мм. На месте стыка обязательно установите соединитель желоба. Для этого зацепите задним фланцем соединителя за внутренний край желоба, подтяните переднюю часть соединителя к желобу и защелкните замок, что обеспечит герметичность и прочность соединения, а также защитит место соединения от коррозии и придаст законченный эстетический вид.

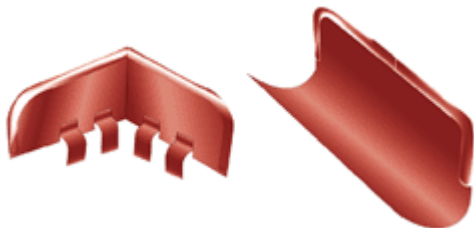

В местах повышенного стока воды (например, под ендовой) установить на желоб или угол желоба ограничитель перелива

Уточните по месту размер соединительной трубы и отпилите её ножовкой. Два обжима на трубе позволяют использовать отрезки трубы в двух местах необходимого соединения.

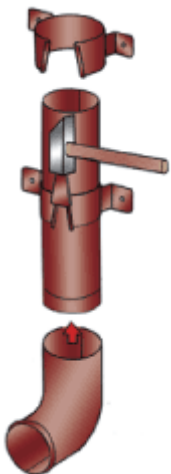

Прикрепите к стене здания держатели трубы. Водосточная труба крепится сверху, внизу и на стыке двух элементов. Два вида держателей позволяют использовать их на любых поверхностях и материалах (кирпич, дерево, металл, пластик и т.д.). Отрежьте трубы до необходимой длины, вставьте их в держатели и зафиксируйте с помощью замков держателя. Расстояние от сливного колена до отмотки - 300 мм.